【別紙６】営繕 BIM テンプレート補足事項（Archicad 版）

（１）営繕 BIM テンプレートの設定を取り込む場合の手順

Archicad を使用する者が自ら作成したテンプレートに、営繕 BIM テンプレートの設定を取り込む際には、情報の欠落を防ぐために以下の手順に従って読み込む必要がある。

順番	読み込む設定
1	オブジェクトの読み込み
2	プロジェクト情報
3	プロパティと分類は同時
4	属性設定
5	お気に入り
-	後は順不同で一覧表、モデル表示オプション、表現の上書き設定

（２）総合分野の設計者から設備分野の設計者への CAD 形式データの受け渡しのための設定

一般的に、総合分野と設備分野で異なる BIM ソフトウェアを使用する場合、設備設計者が設備分野の BIM モデルと図面をつくるために、総合分野で作成した BIM モデルから IFC データ及び CAD 形式のデータを出力し、設備設計者に渡すことが必要となる。

BIM データから CAD 形式（dxf 形式）のデータを出力するための変換トランスレータを、「営繕 BIM モデル出力変換設定.xml」として公開している。

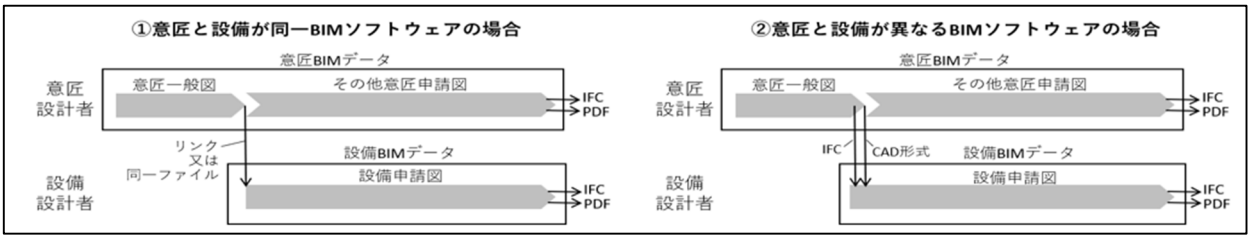

【出典】
「建築確認における BIM 図面審査ガイドライン（案）　別紙１　入出力基準（案）」（令和７年３月、建築 BIM 推進会議　審査 TF）より