


別図 東京国際空港



記号	北緯	東経
標点	35° 33′ 12″	139° 46′ 52″
イ	35° 31′ 22″	139° 48′ 15″
ロ	35° 31′ 28″	139° 48′ 07″
ハ	35° 32′ 31″	139° 49′ 17″
ニ	35° 32′ 24″	139° 49′ 26″
ホ'	35° 30′ 00″	139° 47′ 08″
ヘ'	35° 30′ 26″	139° 46′ 33″
ト'	35° 33′ 53″	139° 50′ 24″
チ'	35° 33′ 26″	139° 50′ 59″
レ	35° 39′ 19″	139° 54′ 54″
ソ	35° 37′ 33″	139° 57′ 15″



告示を予定している
延長進入表面範囲

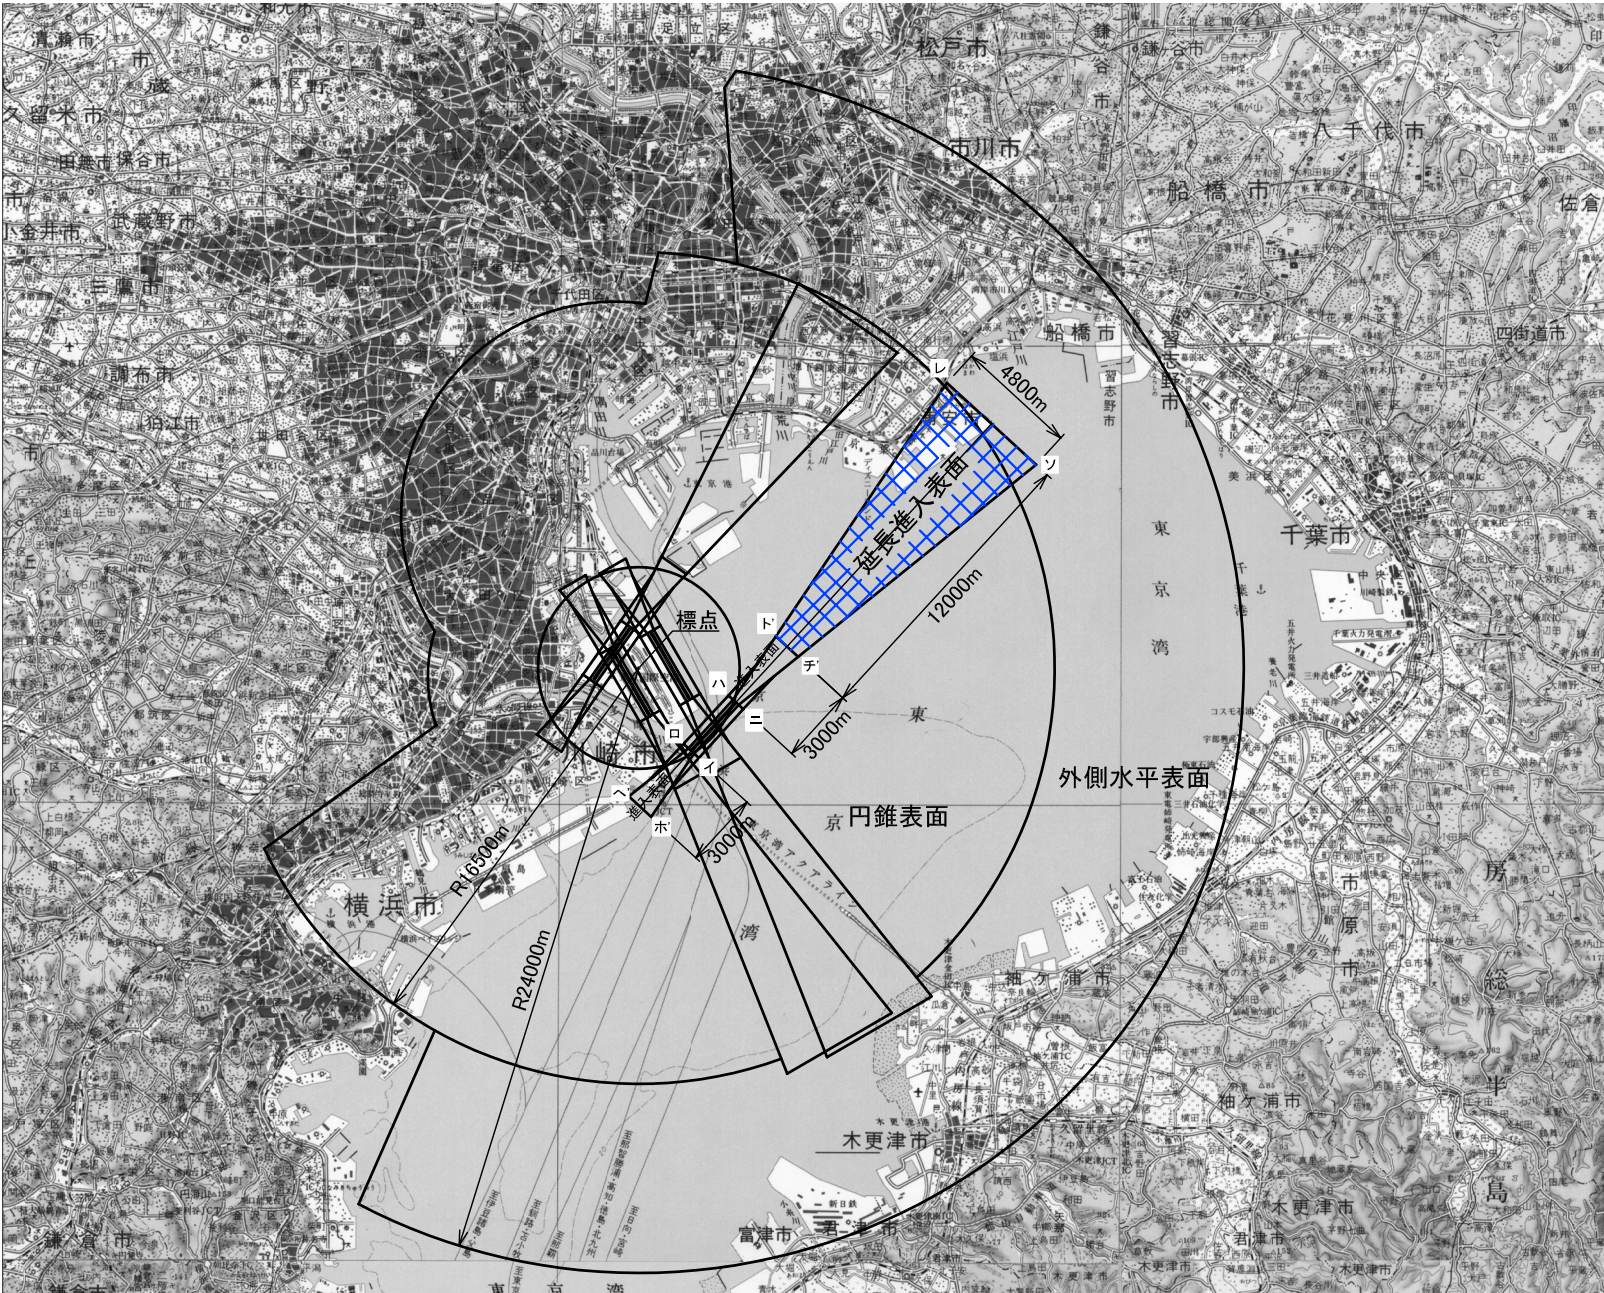

0 5 10 15 20km