


危険水位設定概念

参考資料

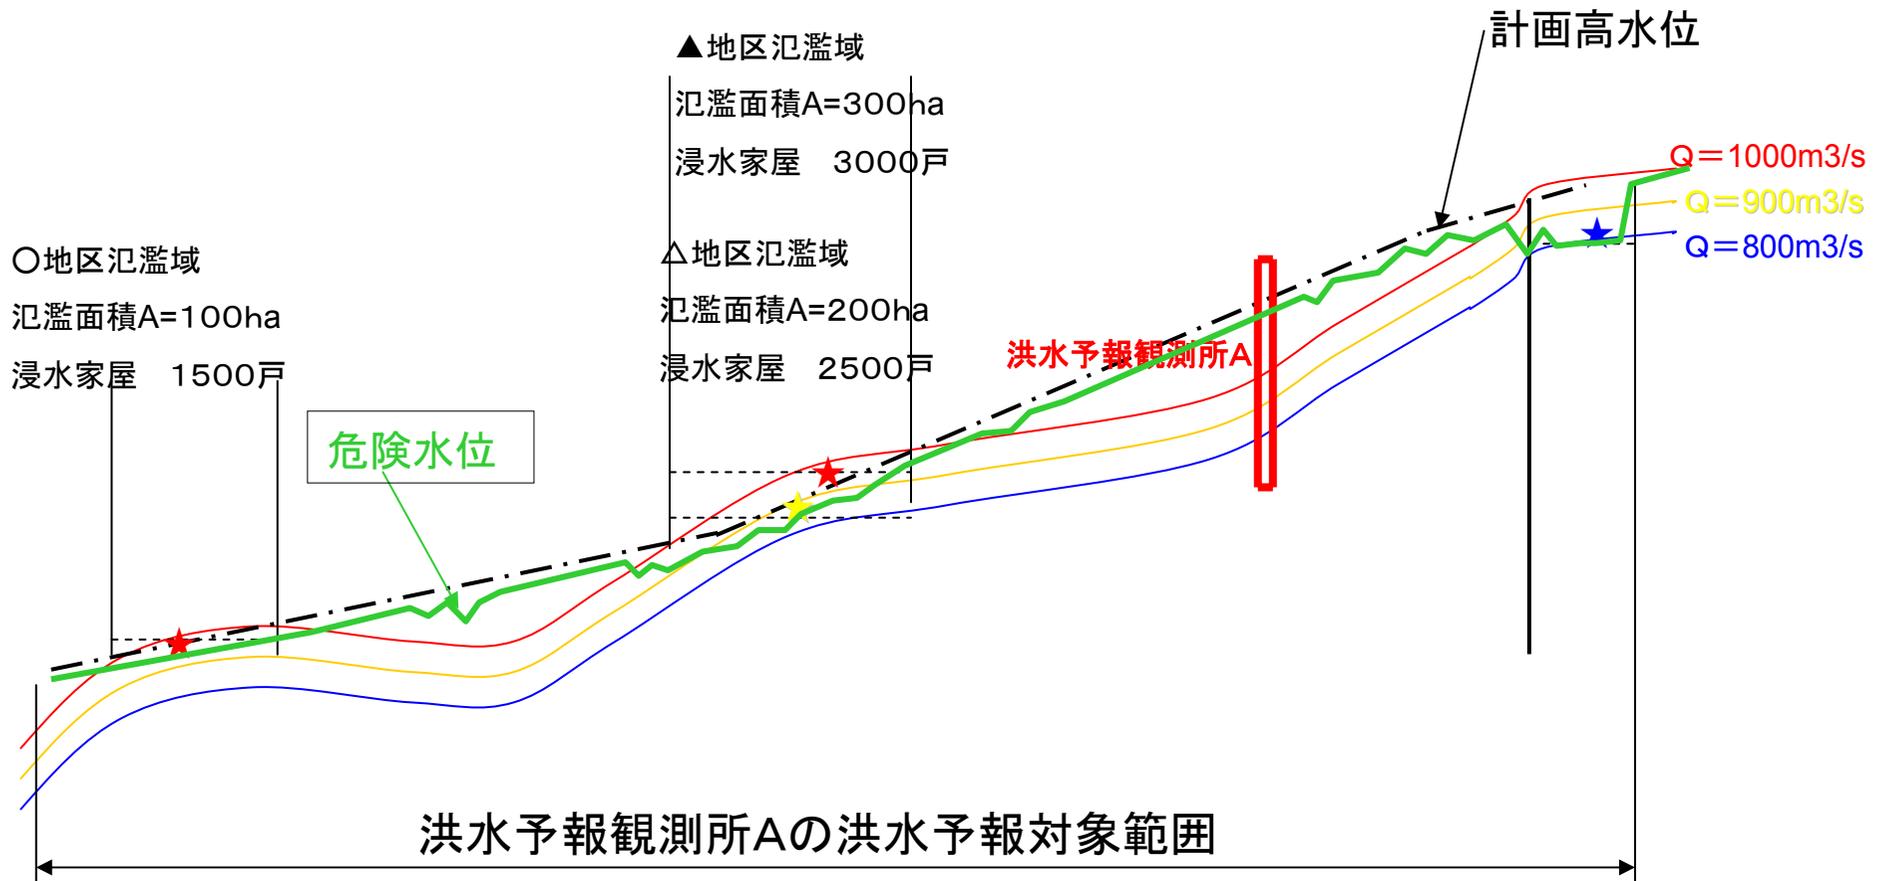

危険水位設定の考え方

危険水位は、河川の各箇所毎（各断面毎）に、氾濫の起こる恐れのある水位として設定する。（縦断的に設定）

基準観測所Aのステージ表

地区名	危険水位H	観測所換算h	判定	備考
▲地区	11.2m	6.0m	○	A=300ha, 家屋3,000戸
△地区	14.5m	7.8m	○	A=200ha, 家屋2,500戸
○地区	6.1m	6.5m	○	A=100ha, 家屋1,500戸