
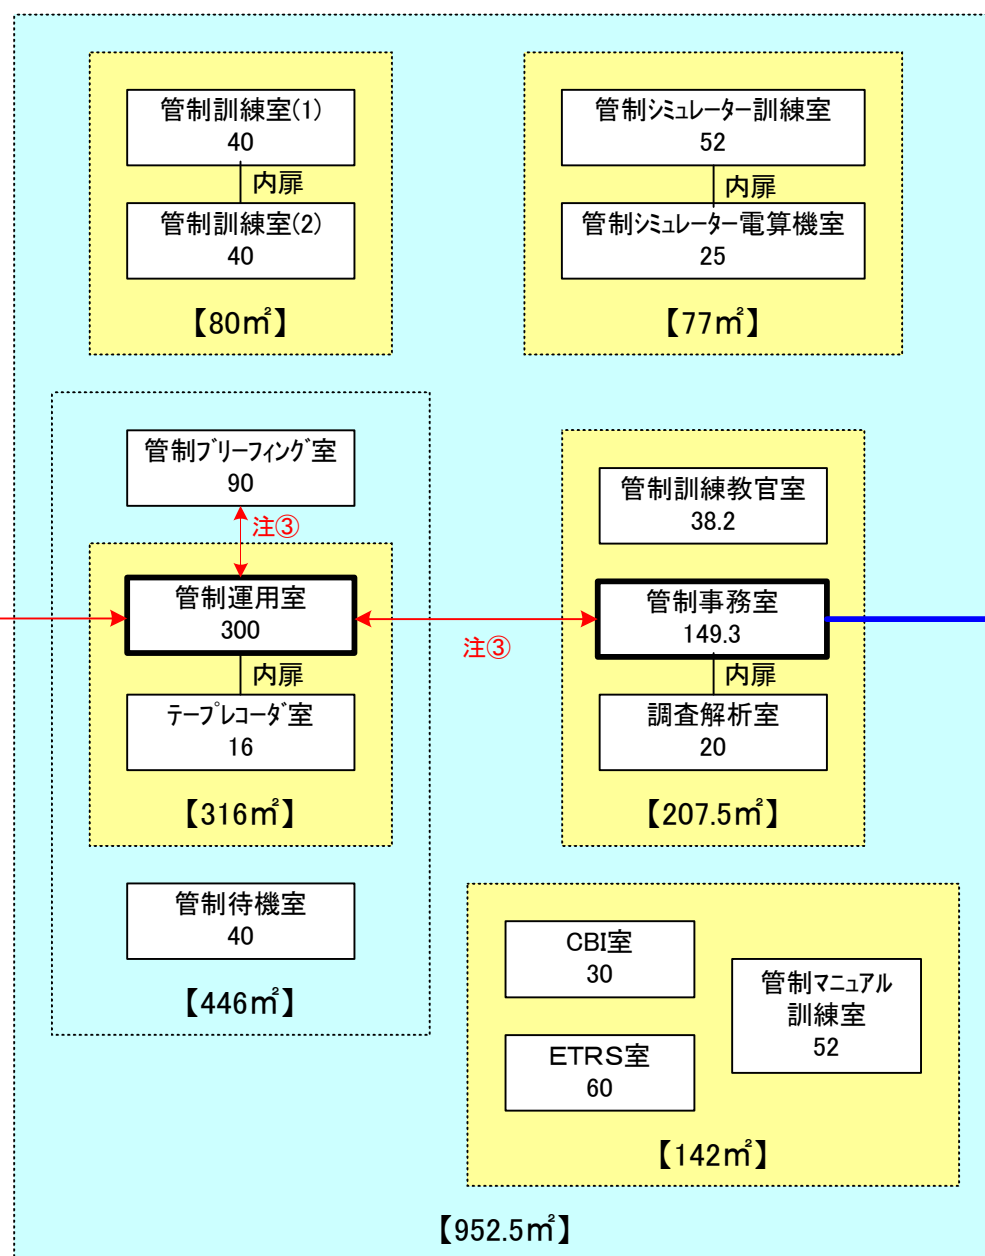
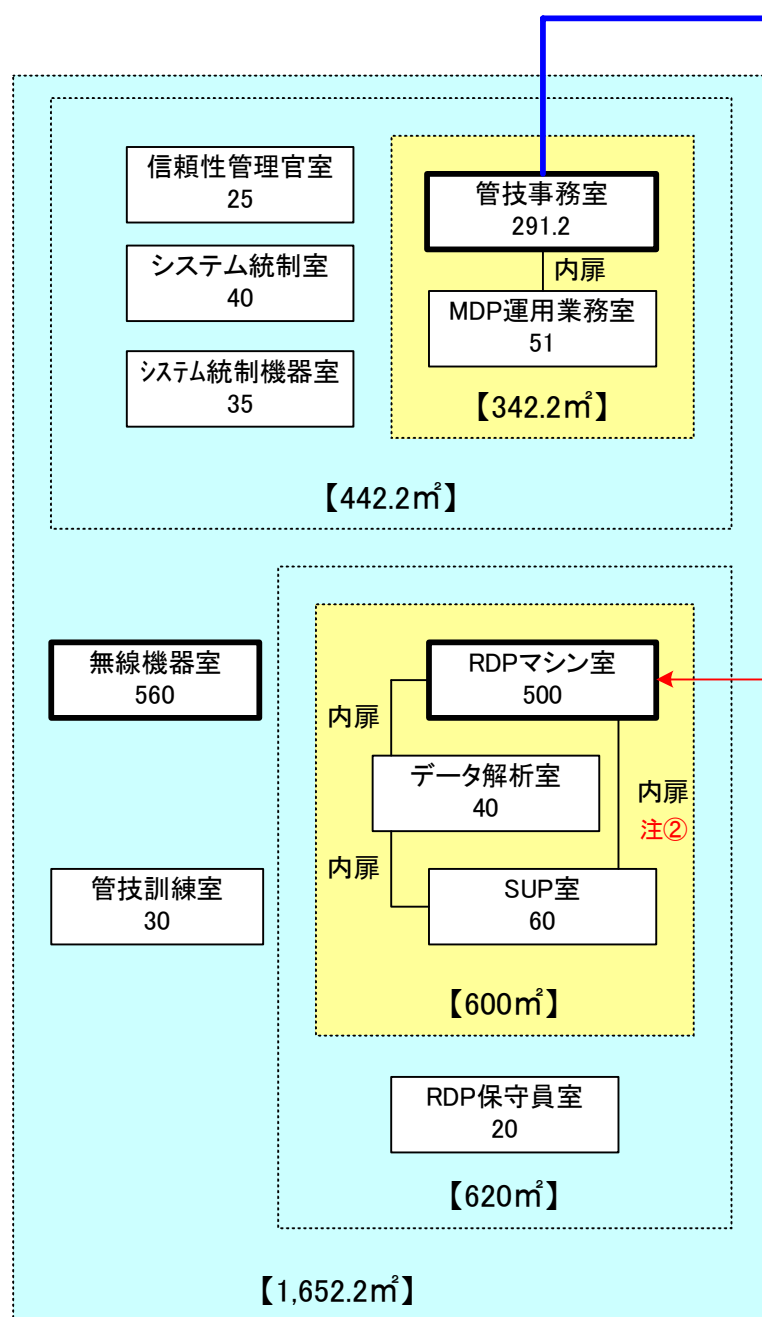
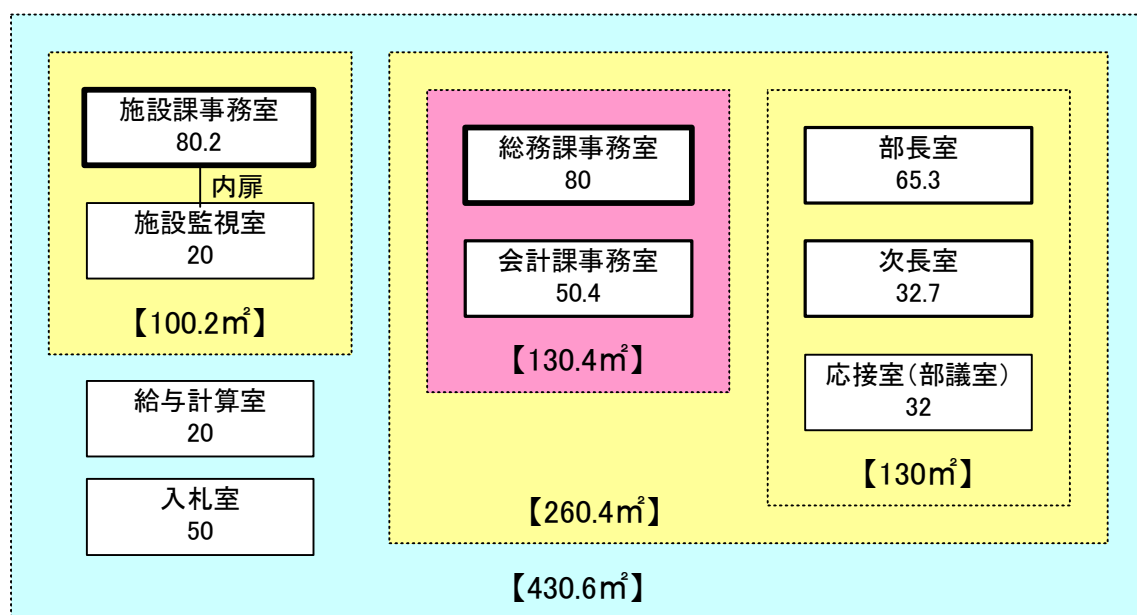


添付資料2-11-①

ゾーニング・相関関係図

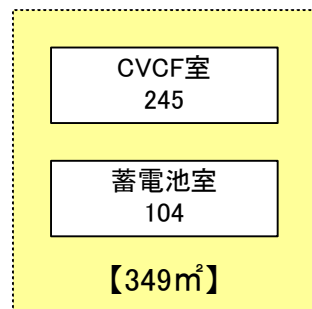

【留意事項】

- 注① RDPマシン室と管制運用室の間では、機材の移動が日常的に発生するため、異なるフロアに配置する場合は、昇降機の利用に配慮した位置関係とすること。
- 注② RDPマシン室とSUP室(RDP監視装置室)は壁一枚で接し、壁にガラス窓を設けること。
- 注③ 管制事務室及び管制フリーフィング室は、管制運用室と必ずしも隣接する必要はないが、運用上関係が深い諸室であることに留意した配置とすること。

【凡例】

- 同室
- 隣接 壁一枚で接し、緊密な連携を要する。
- 近接 原則、同一フロアの配置とし、職員及び機器の移動等に配慮した位置関係を要する。
- 連携 同一フロアである必要はないが、相互に階段に隣接する等、動線上の配慮が必要。

※近接、連携の各条件は最低条件であり、提示条件以上の良好な配置関係を限定するものではない。