




# 改善箇所説明図

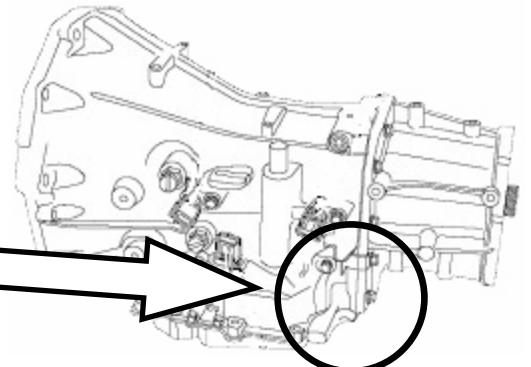



## 基準不適合発生箇所

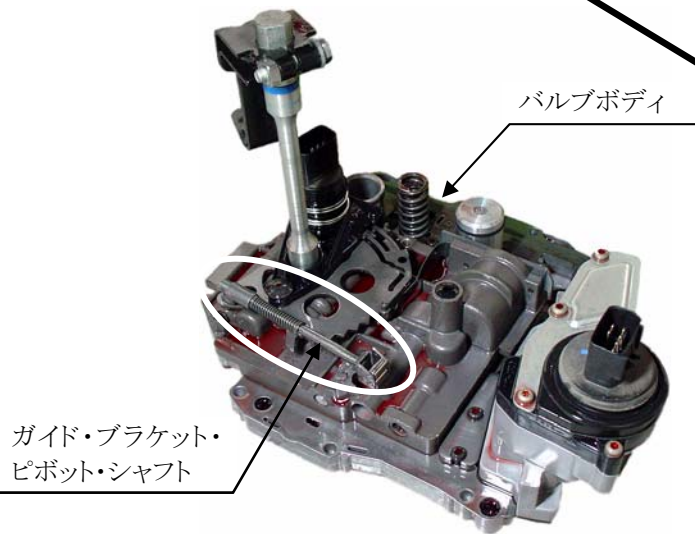

トランスミッション・ハウジング

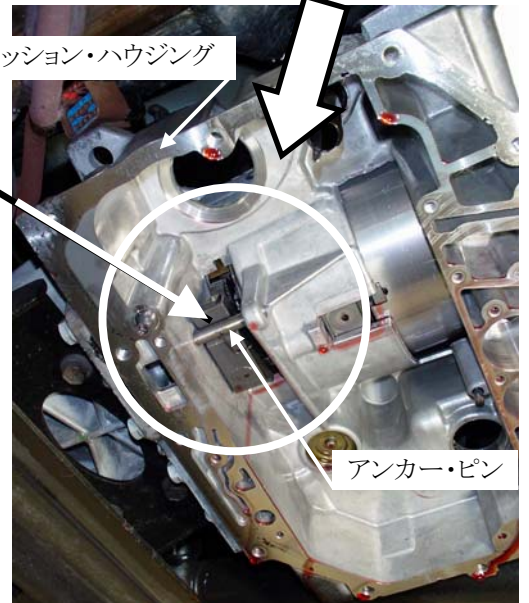

アンカー・ピン

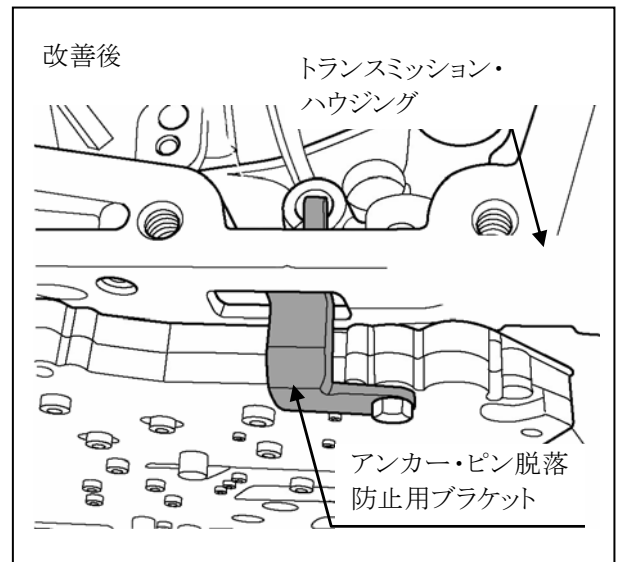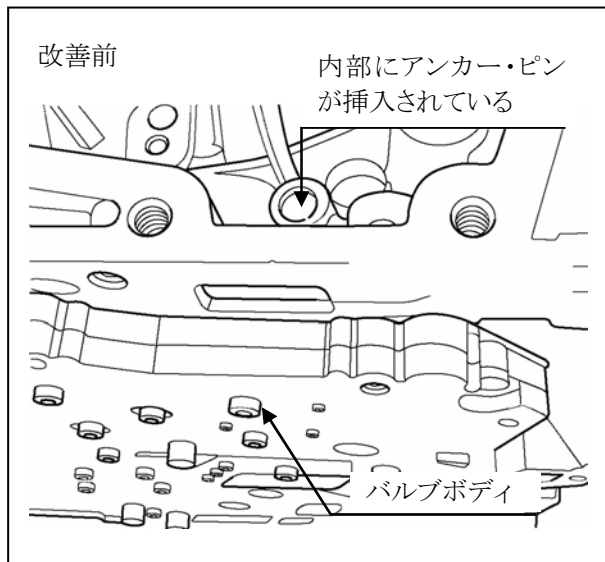

注:  は交換部品を示す。

オートマチック・トランスミッションにおいて、パーキング・ギヤを作動させるためのピボット・シャフトを支持しているアンカー・ピンの組み付けが不適切なため、当該ピンが所定の位置からずれることがある。そのため、当該ピンが脱落し、最悪の場合、シフトをパーキング位置にしても、ギヤがロックせず車両が動き出すおそれがある。

### 改善の内容

全車両、アンカー・ピン脱落防止用のブラケットを装着する。

識別 : オートマチック・トランスミッション・フルード補充パイプに黄色ペイントを塗布する。