


## 改善箇所説明図

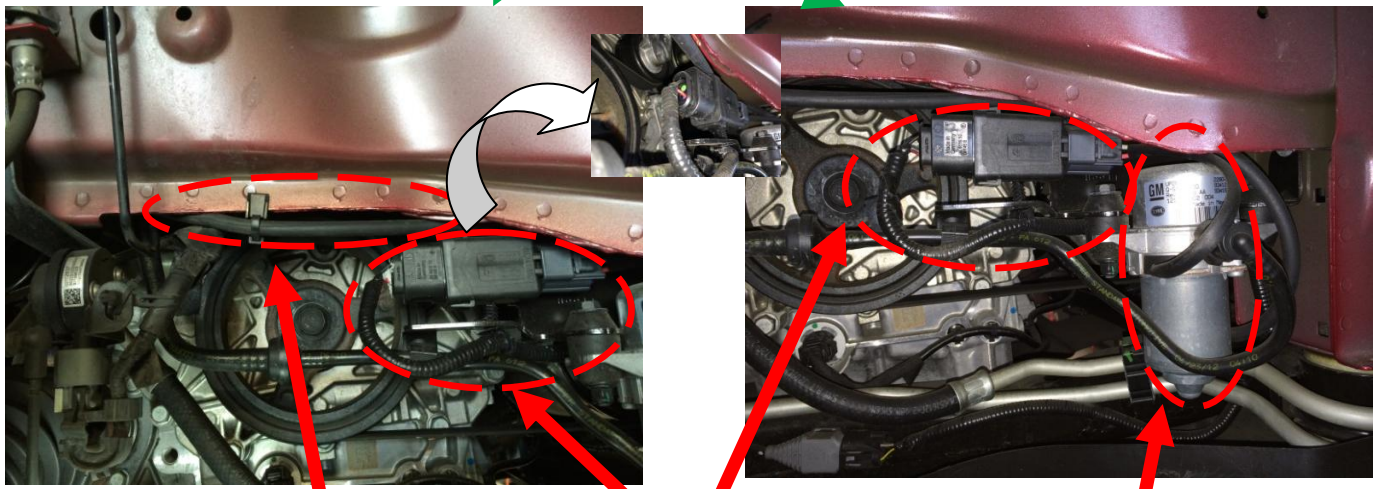

(写真は改善前)

ベントホース

バキュームポンプハーネス

バキュームポンプ

⋯⋯⋯ : 取り回しを変更する部品を示す

□ : 必要に応じて交換して対策する部品を示す

### 基準不適合発生箇所

ブレーキ倍力装置に負圧を供給するバキュームポンプのベントホースの取り回しが不適切なため、ベントホースの一部が潰れてバキュームポンプの排気ができず、バキュームポンプの内圧が上昇し、バキュームポンプからの空気圧がハーネスのコネクター部に進入することがある。そのため、コネクター部の防水キャップが外れ、コネクター部に水等が浸入、腐食し、最悪の場合、ショートして発熱や発火をするおそれがある。

### 改善の内容

コネクター部を点検し、防水キャップがある場合には、防水キャップにシーラントを追加し、ベントホースの取り回しを変更する。

防水キャップがない場合には、バキュームポンプ及びバキュームポンプハーネスを交換して防水キャップにシーラントを追加の上、ベントホースの取り回しを変更する。

識別: 右ストラップマウントの右側に黄色のペイントをする。また、点検整備記録簿にリコール実施の旨を記載する。